

ZÁRUČNÝ LIST

1. Na náradie a stroje KH Trading je poskytovaná záruka 6/24 mesiacov od dátumu predaja podľa obchodného alebo občianskeho zákona a vzťahuje sa na preukázateľné chyby materiálu (dátum predaja je nutné preukázať riadne vyplneným záručným listom, faktúrou, účtenkou). Iné nároky vo vzťahu na poškodenie akéhokoľvek druhu, priame alebo nepriame, voči osobám alebo materiálu, sú vylúčené.
2. Záruka sa nevzťahuje na poruchy zavinené neodborným zaobchádzaním, preťažením, nedodržaním inštrukcií uvedených v návode, použitím nesprávneho príslušenstva alebo nevhodných pracovných nástrojov, zásahom nepovolanej osoby, prirodzeným opotrebovaním alebo poškodením počas transportu. Ďalej sa nevzťahuje na príslušenstvo, motor, uhlíky, tesniace a teplovzdušné prvky, ktoré vyžadujú periodickú výmenu.
3. Pokiaľ nebude závrada vyhodnotená ako podliehajúca záruke, hradí náklady spojené s výkonom servisného technika podľa platného cenníka, viď www stránky, a prepravu výrobku späť vlastníka výrobku.
4. Pri uplatňovaní nárokov na záručnú opravu je nutné predložiť záručný list, ktorý je platný iba vtedy, ak je vybavený dátumom výroby a predaja, výrobným číslom (číslom série), pečiatkou príslušnej predajne a podpisom predávajúceho, prípadne platný kúpny doklad.
5. Reklamáciu uplatňujte u predajcu, u ktorého ste náradie alebo stroj zakúpili, príp. zašlite v nerozloženom stave do opravovne. Predávajúci je povinný vyplniť záručný list (dátum predaja, výr. číslo príp. číslo série, pečiatku predajne a podpis). Všetky tieto údaje musia byť zaznamenané ihneď pri predaji.
6. Záručná lehota sa predlžuje o čas, počas ktorý je náradie alebo stroj v záručnej opravovni. Ak nebude pri oprave zistená porucha spadajúca do záruky, hradí náklady spojené s výkonom servisného technika vlastníka (používateľa) náradia alebo stroja. Náradie zasielajte do opravovne s popisom poruchy, vloženým záručným listom, najlepšie v originálnej škatuli, ktorú odporúčame pre tieto účely dobre uschovať.
7. Výrobky predávajte do servisu iba vo vyčistenej podobe. V opačnom prípade ich nie je možné prijať z hygienických dôvodov, alebo je potrebné účtovať poplatok za čistenie.

OBJEDNÁVKY - REKLAMÁCIE

Telefon: 00421 906 104 116 - 117

Pracovná doba:

pondelok – piatok 8 – 20 hod

e-mail: senec@xpress.sk

SERVIS

Logistické centrum Klecany

Topolová 483

250 67 Klecany

Česká republika

Doprava reklamácií do servisu - viz obchodné podmienky

Tel. reklamačného odd.: 00420 266 190 156

MOBIL 00420 608 227 255

Fax: 00420 260 190 100

<http://www.uni-max.cz>

E-Mail: servis@KHnet.cz

Výrobok:	STRIEKACIA PIŠTOL' HVLP	
Typ:	20150	Výrobné číslo (séria):
Dátum výroby:	Záznamy opravovne:	
Dátum predaja, pečiatka, podpis:		

Bez riadne vyplneného záručného listu alebo platného kúpneho dokladu s uvedením typu tovaru (faktúra, doklad o platbe v hotovosti a pod.) nie je možné brať zreteľ na prípadné reklamácie.

www.uni-max.com

NÁVOD NA OBSLUHU

STRIEKACIA PIŠTOL' HVLP



20150

Vážený zákazník, ďakujeme vám za zakúpenie zariadenia od firmy KH Trading s.r.o.

Naša spoločnosť je pripravená vám poskytnúť svoje služby - skôr než výrobok zakúpite, pri kúpe aj po zakúpení. V prípade akýchkoľvek otázok, návrhov či odporúčaní kontaktujte naše obchodné miesto. Vynasnažíme sa váš návrh zvážiť a reagovať v rámci možností.

Prvé použitie zariadenia je v zmysle tohto návodu právnym krokom, ktorým užívateľ svojou slobodnou vôľou potvrdzuje, že tento návod riadne preštudoval, celkom pochopil jeho zmysel a zoznámil sa so všetkými rizikami.

POZOR! Nepokúšajte sa uviesť (príp. používať) zariadenie do chodu skôr, než sa zoznámite s celým návodom na obsluhu. Návod uschovajte pre budúce použitie. Pozornosť je treba venovať hlavne pokynom týkajúcich sa bezpečnosti práce. Nedodržanie alebo nepresné vykonávanie týchto pokynov môže byť príčinou úrazu vlastnej osoby alebo iných osôb, prípadne môže dôjsť k poškodeniu zariadenia alebo spracovávaného materiálu. Dbajte hlavne na bezpečnostné inštrukcie uvedené na štítkoch, ktorými je zariadenie vybavené. Tieto štítky neodstraňujte ani nepoškodzujte.

Na uľahčenie prípadnej komunikácie si sem opište číslo faktúry príp. kúpneho dokladu.

POPIS

Striekacia pištoľ s hornou plastovou nádobkou, s plynulou reguláciou množstva farby a vzduchu. Je určená na striekanie súčasných dvojzložkových primérov, plničov, vrchných náterov. Vzhľadom na použitie antikorovej trysky a ihly je vhodná tiež pre vodu riediteľné farby. Pištoľ používa metódu HVLP (veľké množstvo vzduchu pri nízkom tlaku), ktorá znižuje spotrebu farby a zaisťuje jemné rozptýlenie farby. Plynulá regulácia šírky kužeľa farby.

TECHNICKÉ DÁTA


Objem nádoby	0,6 l
Priemer trysky (regulácia prierezu ihlou)	Ø 1,4 mm
Materiál trysky (farba) + regulačná ihla	antikoro
Materiál trysky (vzduch)	mosadz
Vzdialenosť od striekaného povrchu	150 - 180 mm
Spotreba vzduchu pri tlaku 3 bar	110 - 380 l.min. ⁻¹
Max. tlak	10 bar
Prípojacie závit	1/4"
Hmotnosť brutto	1,3 kg
Hmotnosť netto	0,48 kg

Správnosť textu, grafov a údajov sa viaže na dobu tlače. V záujme neustáleho zlepšovania našich výrobkov môže dôjsť k zmene technických údajov bez predchádzajúceho upozornenia.

ZOZNAM DIELOV

Poz.	Názov
1	VZDUCHOVÁ TRYSKA MOSADZ
2	TRYSKA FARBY ANTIKORO
3	KRÚŽOK ROZVODU VZDUCHU MOSADZ S TESNENÍM PLAST
4	TESNENIE
5	OPORNÁ SKRUTKA PRUŽINY
6	PRUŽINA TESNENIA
7	TESNENIE
8	TELESO PIŠTOLE
9	NASTAVOVACIA IHLA FARBY
10	PRUŽINA
11	POISTNÁ MATICA
12	NASTAVOVACIA SKRUTKA PRIETOKU FARBY
13	VEDENIE
14	TESNENIE
15	TELESO VENTILU
16	PIESTNY KRÚŽOK
17	PIEST
18	PRUŽINA SPÚŠTE
19	NASTAVOVACIA SKRUTKA
20	SKRUTKA
21	SKRUTKA
22	TLAČIDLO
23	STRMEŇOVÝ KRÚŽOK
24	ČAP
25	ČAP S OTVOROM
26	SKRUTKOVÝ SPOJ
27	FILTER FARBY
28	NÁDOBA NA FARBU PLAST
29	PLASTOVÉ VIEČKO
30	ZÁTKA S ODVZDUŠNENÍM
31	PRÍSLUŠENSTVO NASTAVOVACIEHO VENTILU VZDUCHU
32	SKRUTKOVÝ SPOJ VNÚTORNÝ ZÁVIT 1/4"
33	ČISTIACI ŠTETEC
34	KĽÚČ S VNÚTORNÝM A VONKAJŠÍM 6HR
35	KĽÚČ

ROZKRESLENIE DIELOV

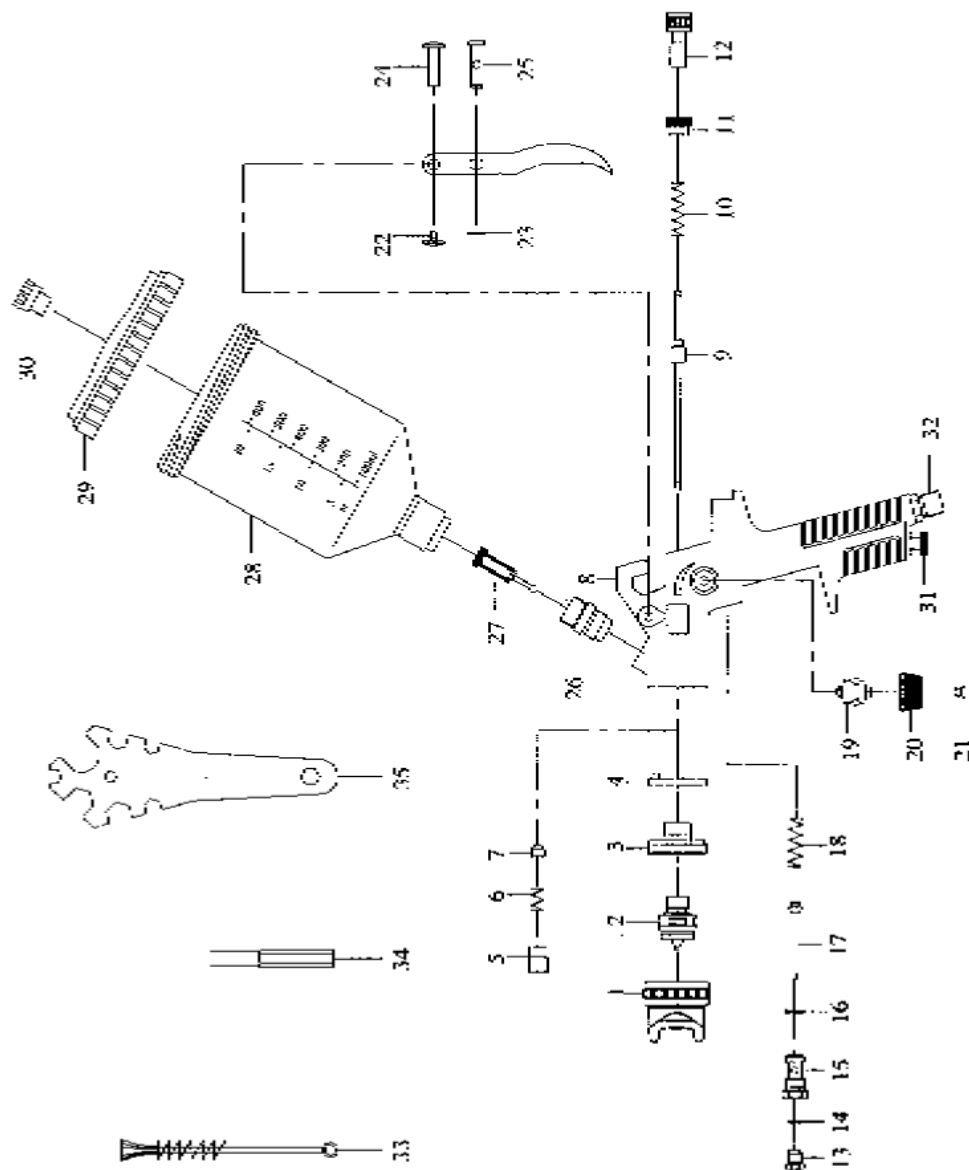

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

- Zariadenie môže obsluhovať len osoba staršia ako 18 rokov, riadne spôsobilá, poučená a preškolená zo zásad bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
- Obsluha musí mať súhlas lekára na vykonávanie činností na tomto zariadení.

Symbody používané v týchto inštrukciách



Pozor!

Označuje nebezpečenstvo zranenia alebo veľkej materiálnej škody.



Nebezpečenstvo zachytenia!

Pozor na zranenia z dôvodu zachytenia častí tela alebo oblečenia rotujúcimi časťami.



Varovanie!

Nebezpečenstvo poškodenia



Poznámka:

Dodatočná informácia



Nutnosť používať osobné ochranné pomôcky.



Zákaz používať otvorený oheň.



Zákaz fajčenia pri obsluhu zariadenia.



Všeobecné

- Igelitové vrecká použité ako obaly môžu byť nebezpečné pre deti a zvieratá.
- Oboznámte sa s týmto zariadením, jeho ovládaním, prevádzkou, prvkami tohto zariadenia a možnými rizikami spojenými s jeho nesprávnym používaním.
- Zaistite, aby užívateľ zariadenia bol starostlivo oboznámený s ovládaním, prevádzkou, prvkami tohto zariadenia a možnými nebezpečenstvami, plynúcimi z jeho používania.
- Dbajte vždy na bezpečnostné inštrukcie uvedené na štítkoch. Tieto štítky neodstraňujte ani nepoškodzuje.
- V prípade poškodenia alebo nečitateľnosti štítku kontaktujte dodávateľa.
- Udržiavajte pracovisko v poriadku a čistote. Neporiadok v pracovnom priestore môže spôsobiť nehodu.
- Nikdy nepracujte v stiesnených alebo zle osvetlených priestoroch. Vždy skontrolujte, či je podlaha stabilná a či je dobrý prístup k práci. Vždy udržiavajte stabilný postoj.
- Neustále sledujte postup práce a používajte všetky zmysly. Nepokračujte v práci ak sa na ňu nemôžete plne sústrediť.
- O svoje náradie sa starajte a udržiavajte ho čisté.
- Rukoväte a ovládacie prvky udržiavajte suché a bez stôp olejov a tukov.
- Zabráňte prístupu zvierat, detí a nepovolaných osôb.

- Nestrkajte nohy alebo ruky do pracovného priestoru.
- Nikdy neponechávajte zariadenie za prevádzky bez dozoru.
- Nepoužívajte zariadenie na iný účel, než na ktorý je určené.
- Pri práci používajte osobné ochranné pracovné prostriedky (napr. okuliare, chrániče sluchu, respirátor, bezpečnostnú obuv, a pod.).
- Neprepínajte sa, používajte vždy obe ruky.
- So zariadením nepracujte pod vplyvom alkoholu a omamných látok.
- Ak trpíte závratmi, oslabením alebo mdlobami, so zariadením nepracujte.
- Akékoľvek úpravy zariadenia nie sú povolené. NEPOUŽÍVAJTE v prípade, že zistíte ohnutie, prasklinu alebo iné poškodenie.
- Nikdy nevykonávajte údržbu zariadenia za prevádzky.
- Ak sa objaví neobvyklý zvuk alebo iný neobvyklý jav, okamžite stroj zastavte a prerušte prácu.
- Kľúče a skrutkovače po použití vždy odstraňte zo stroja.
- Pred použitím stroja skontrolujte, či sú pevne dotiahnuté všetky skrutky.
- Zaisťte správnu údržbu stroja. Pred použitím skontrolujte, či na stroji nedošlo k poškodeniu.
- Pri údržbe a oprave používajte iba originálne náhradné diely.
- Použitie prídavných zariadení alebo príslušenstva neodporúčaných dodávateľom môže viesť k zraneniam.
- Na konkrétnu prácu zvolte vhodné zariadenie. Nesnažte sa preťažovať prístroje či príslušenstvo s malým výkonom a používať ho na prácu, ktorá vyžaduje väčšie strojné zariadenie.
- Zariadenie nepreťažujte. Prácu odmeriavajte tak, aby mohlo bez námahy pracovať optimálnou rýchlosťou. Na poškodenie spôsobené preťažením sa nevzťahuje záruka.
- Chráňte zariadenie pred nadmernou teplotou a slnečným žiarením.
- Zariadenie nie je určené na prácu pod vodou ani vo vlhkom prostredí.
- Ak zariadenie dlhší čas nepoužívate, uložte ho na suchom uzamknutom mieste mimo dosahu detí.
- Pred spustením náradia skontrolujte, či všetky bezpečnostné prvky pracujú hladko a účinne. Presvedčte sa, či všetky pohyblivé diely sú v dobrom stave.
- Skontrolujte, či niektoré diely nie sú prasknuté alebo zadreté, presvedčte sa, že všetky diely sú správne nasadené. Kontrolujte aj všetky ďalšie podmienky, ktoré môžu ovplyvniť funkciu náradia.
- Ak nie je inak uvedené v tomto návode, je nutné poškodené diely a bezpečnostné prvky opraviť alebo vymeniť.



Jemná mechanika

- Prístroj nikdy neupínajte do zveráka.
- Chráňte prístroj pred nárazmi a pádom. Po skončení práce ho uložte naspäť do kufrika.



Zostavy

- Nepoužívajte zariadenie, kým nie je kompletne zostavené podľa pokynov manuálu.



Vybavenie autoservisu

- Pred začatím opráv riadne zaisťte a zabrzďte opravovaný automobil.



Tesnenia sú z hľadiska zákonnej záruky na tovar vecou spotrebnou v zmysle zákona.



Konkrétny popis pracovnej činnosti a využitia výrobku tu zámerne nie je spomenutý, pretože výrobca / dovozca má zato, že užívateľ funkciu výrobku pozná a s jeho činnosťou je oboznámený, pretože v zmysle zákona ide o bežný výrobok. Ak užívateľ tieto znalosti nemá alebo si nimi nie je istý, odporúčame obrátiť sa na Inšpektorát bezpečnosti práce.

Mazanie

Pracovné plochy mechanizmov pravidelne podľa potreby namažte vhodným mazivom.

LIKVIDÁCIA

- Použitý hydraulický olej je nutné likvidovať v súlade so Zákonom o odpadoch.

Po skončení životnosti výrobku je nutné pri likvidácii vzniknutého odpadu postupovať v súlade s platnou legislatívou. Výrobok sa skladá z kovových a plastových častí, ktoré sú po roztriedení samostatne recyklovateľné.

1. Odmontovať všetky dielce stroja.
2. Dielce roztriediť podľa tried odpadu (kovy, guma, plasty apod.). Vytriedený materiál odovzdajte na ďalšie využitie.

Informácie o miestach zberu obdržíte na zastupiteľstve obce alebo na internete.

UPOZORNENIE

Pokiaľ dôjde k poruche, zašlite prístroj na adresu predajcu, oprava bude vykonaná v čo najkratšom termíne. Stručný popis poruchy skráti jej hľadanie a čas opravy. V záručnej lehote k prístroju priložte záručný list a doklad o kúpe. Taktiež po uplynutí záručnej lehoty sme tu pre vás a prípadné opravy vykonáme za priaznivé ceny.

Aby ste zabránili poškodeniu prístroja pri preprave, bezpečne ho zabalte alebo použite originálny obal. Za poškodenie pri preprave nenesieme zodpovednosť a pri reklamácií u prepravnej služby záleží na úrovni balenia a zabezpečení proti poškodeniu.

Pozn.: Zobrazenie sa môže líšiť od dodaného výrobku, rovnako ako sa môže líšiť rozsah a typ dodaného príslušenstva. Je to dôsledok vývoja avšak takéto varianty nemajú žiadny vplyv na správnu funkciu výrobku.

ODSTRÁNENIE PROBLÉMOV

Problém	Príčina	Odstránenie
1. Farba uniká z trysky pištole	1. Cudzí predmet medzi ihlou trysky a stenami trysky bráni dokonalému utesneniu.	1. Vyčistite trysku tenkým mäkkým predmetom alebo vymeňte trysku s ihlou za novú.
2. Farba odkvapkáva z hrotu ihly - netesnosť ihly	2. Napínacie tesnenie ihly je poškodené alebo vypadlo von.	2. Vymeňte tesnenie ihly.
3. Nástrek v tvare ľadvinky 	3. Vzduchové otvory alebo kanáliky sú upchané.	3. Namočte do riedidla a potom vyčistite trysku a ihlu.
4. Nástrek oválneho tvaru 	4. Nečistota vo vzduchovej tryske alebo v rozprašovacej tryske.	4. Otočte vzduchovú trysku o 180°. Ak má nástrek neustále nesprávny tvar, vyčistite rozprašovaciu trysku a vzduchové kanáliky.
5. Kolísavý nástrek 	5. Nedostatok farby v zásobníku, samo-nastavovací mechanizmus trysky nepracuje správne, poškodené tesnenie ihly, znečistená tryska alebo ihla.	5. Doplníte farbu, dotiahnite a očistíte všetky súčasti, alebo vymeňte za nové.
6. Farba v zásobníku "varí" alebo buble	6. Vzduch sa dostáva cez kanálik vedenia farby do zásobníka farby. Tryska rozstreku farby nie je dotiahnutá. Vzduchová tryska nie je správne dotiahnutá, vzduchové kanáliky sú upchané, chybné tesnenie alebo je upchaná tryska.	6. Dotiahnite všetky súčasti, vyčistite alebo vymeňte za nové.

ÚDRŽBA

- Náradie udržiavajte vždy v čistote. Nečistoty, ktoré vniknú do mechanizmu náradia môžu spôsobiť jeho poškodenie.
- Na čistenie nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky a rozpúšťadlá.
- Plastové diely odporúčame pretrieť handrou navlhčenou v mydlovej vode.
- Nepoužívané zariadenie uskladnite nakonzervované na suchom mieste, kde nebude korodovať.



Striekacie farieb

- Pri práci nejedzte, nefajčite a nemanipulujte s otvoreným ohňom.
- Zaistite intenzívne vetranie pracoviska.
- Nepoužívajte odsávanie, ak odsávacie zariadenie nie je určené na prácu vo výbušnom prostredí.
- Používajte osobné ochranné pomôcky (respirátor, ochranné okuliare, ochranu sluchu - pri striekaní vzniká hluk až 90 dB).
- Dodržujte rovnaké bezpečnostné opatrenia ako pri práci s farbami obsahujúcimi riedidlá.
- Nepracujte v blízkosti možných zdrojov zapálenia, napr. otvorený plameň, variče, zdroje iskrenia - el. spínače, ističe, el. alebo plynové teplomety,.... Pri lakovaní vznikajú ľahko vznetlivé plyny.
- Nemierite na osoby alebo zvieratá. Farby a čistiace prostriedky môžu trvale poškodiť oči.
- Nepoužívajte zariadenie na iný účel, než na ktorý je určené.
- Pred použitím zariadenia skontrolujte, či sú pevne dotiahnuté všetky skrutky.



Stlačený vzduch

- Suchý a stlačený vzduch musí mať na vstupe do zariadenia stanovený tlak a musí byť dodávaný v dostatočnom množstve. Vyšší tlak skracuje životnosť v dôsledku rýchlejšieho opotrebovania a nesie riziko zranení.
- Spoj, ktorým prúdi do zariadenia stlačený vzduch, musí mať predpísané rozmery.
- Zvláštnu pozornosť je potrebné venovať vode, ktorej prítomnosť spôsobuje poškodenie náradia. Nezabudnite preto denne vypúšťať kondenzovanú vodu z tlakovej nádoby kompresora a vysušte vždy aj hadicu, ktorou vzduch do náradia privádzate.
- Zariadenie je nutné chrániť pred vniknutím nečistôt. Preto je potrebné dbať na čistotu vstupných a výstupných otvorov.
- Pred rozpojením spojov vždy zaistite uvoľnenie prevádzkového tlaku na atmosférický.
- Pred začiatkom práce kontrolujte tesnosť všetkých spojov a prípadné netesnosti ihneď odstráňte. Netesnosť preťažuje kompresor a spôsobuje značné zvýšenie prevádzkových nákladov.
- Pravidelne kontrolujte stav tlakových hadíc. V prípade ich mechanického poškodenia alebo pri zistení netesnosti, ihneď prerušte prácu a zaistite ich odbornú výmenu. Tlakové hadice nesmú byť namáhané skrútením - sledujte linku na povrchu hadice, ktorá nesmie byť skrútená.
- Tlakové hadice nesmú byť vedené miestami, kde hrozí nebezpečenstvo mechanického poškodenia o ostré hrany alebo priškripenie.
- Nové hadice prefúkajte stlačeným vzduchom.
- Pri prechode konštrukciami je nutné používať priechodky a ich stav priebežne kontrolovať.
- Používajte ochranné kryty a záslepky na zabránenie vniknutia nečistôt do zariadenia.

MONTÁŽ

- Než vyhodíte obal od prístroja, skontrolujte, či v ňom nezostali nejaké súčiastky. Ak áno, vyhľadajte si diel v zozname dielov alebo na schéme zostavenia a príslušný diel nainštalujte.

OBSLUHA

Uvedenie do prevádzky

Pištoľ je pri expedícii nakonzervovaná.

Pred prvým použitím prepláchnite pištoľ vhodným riedidlom. Nepoužívajte agresívne riedidlá ako je acetón, halogénové uhľovodíky trichlóretylén, perchlóretylén,... ktoré môžu nádobku z umelej hmoty a tesnenie poškodiť. Používajte iba riedidlá a čistiace prostriedky, ktoré ho neobsahujú. Na čistenie nepoužívajte kyselinu.

Použitie pištole

Prvou podmienkou kvalitného výsledného náteru je správna manipulácia s pištoľou.

- Pištoľ je potrebné držať kolmo k natieranému povrchu a súbežne s ním s pištoľou pohybovať.
- Nastavte pištoľ v závislosti na vlastnostiach farby a vyskúšajte mimo striekanej plochy.
- Spúšť spustíte pred striekanou plochou až po nastavení do správnej polohy a uvoľníte po prejdení okraja striekanej plochy. Jedine tak môžete dosiahnuť najlepšie výsledky.
- Vzdialenosť medzi pištoľou a povrchom musí byť 15 cm až 30 cm podľa typu materiálu a rozstrekovacieho tlaku.
- Materiál musí byť nanášaný rovnomerne a zamokra.

Nastavenie množstva stlačeného vzduchu


- Nastavenie množstva stlačeného vzduchu je možné regulovať pomocou nastavovacej skrutky **31**.

Nastavenie množstva farby

- Množstvo striekaného materiálu súčasne so zdvihom spúšte je možné nastaviť pomocou regulačnej skrutky **12**. Otáčaním doprava sa množstvo farby znižuje, doľava zvyšuje.
- Polohu po nastavení zaistíte maticou **11**.


Nastavenie tvaru lúča

- Regulačnou skrutkou **19** meníte tvar lúča od kruhovitého obrazca cez rôzne ďalšie obrazce, až po súvislý prúd.
- Otáčaním doprava nastavíte kruhovitý rozstrek a pri otáčaní doľava postupne až súvislý prúd.
- Pri zvýšení šírky rozstrekmu musí pištoľou prejsť viac farby a preto je nutné nastaviť väčšie množstvo farby skrutkou **12**, aby ste pri väčšej ploche získali rovnaké pokrytie.

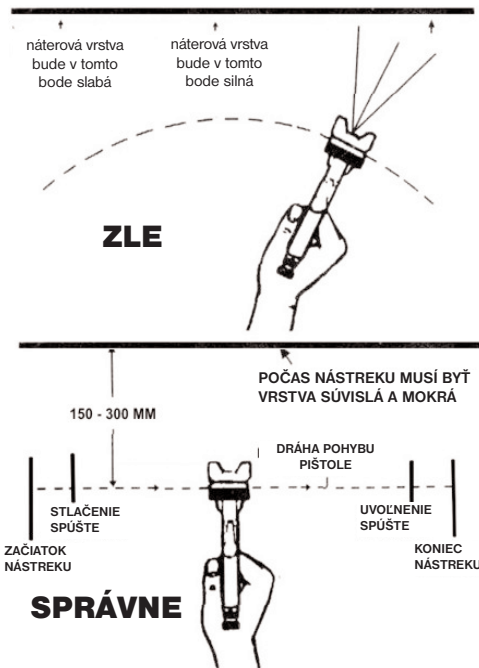

Poloha lúča

- Pri bežnej funkcii sú krídla hubice vo vertikálnej pozícii (pozri náčrtok). Tým docielite horizontálny obrazec v podobe vejára, ktorý umožní maximálne pokrytie pri pohybe pištoľou tam a späť, súbežne s natieraným povrchom.
- Povoľte prevlečnú maticu vzduchovej trysky **1** a trysku natočte tak, aby výsledný lúč bol správne orientovaný. Maticu dotiahnite a krátkym spustením kontrolujte nastavenú polohu. Podľa potreby opakujte.

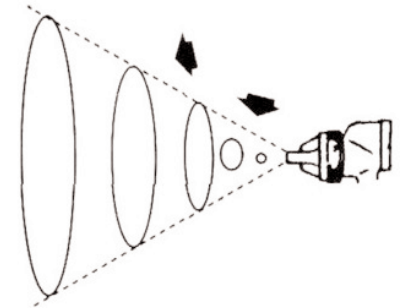

Pre zníženie nadmerného rozstrekovania a pre získanie maximálnej efektívnosti, vždy vykonávajte rozstrek za najnižšieho možného tlaku.

Výmena trysky farby

- Povoľte poistnú maticu **11** a skrutku **12** úplne vyskrutkujte. Pozor skrutka je vytlačovaná stlačenou pružinou - nebezpečenstvo úrazu.
- Odskrutkujte prevlečnú maticu so vzduchovou tryskou a opatrne odložte na miesto, kde nemôže dôjsť k jej poškodeniu alebo pádu - mosadz je mäkká, oprava nie je možná.
- Dodaným kľúčom **35** vyskrutkujte trysku **2**.
- Zloženie vykonajte v opačnom poradí.

Demontáž krúžku rozvodu vzduchu **3**.

- Demontujte trysku farby **2** podľa predchádzajúceho postupu.
- Pre povolenie **3** použite vnútorný 6HR dielu a kľúče s vonkajším 6HR **34** a **35**.

Ukončenie práce

- Ihneď po ukončení práce vylejte farbu do nádoby a nalejte zodpovedajúce riedidlo.
- Skrutkou **12** nastavte max. prietok - pozor na možnosť úplného vyskrutkovania a vymrštenia pružiny a stlačením spúšte odstráňte všetky zvyšky farby. Z pištole musí striekať čisté riedidlo.
- V prípade zaschnutia farby dôjde ku zničeniu pištole, čistenie jemných otvorov od zaschnutej farby je veľmi ťažké až nemožné.
- Pri dlhodobom skladovaní úplne vyskrutkujte skrutku **12**, aby sa znížilo opotrebenie trysky **2** a ihly **9**.